



## SIMPLU DE VIZUALIZAT SI UTILIZAT

### Vizualizare si Stergere Coduri Alarma



Daca apare o situatie de functionare anormala va fi afisat un simbol mare de eroare.

Daca apare o eroare intr-o anumita zona, un simbol mic va fi afisat in zona afectata (ex: Zona 2 afisata)



1. De la afisajul Standard apasati tasta MENU.


2. Apasati tasta NEXT pana cand apare meniul coduri alarma.

3. Apasati tasta SELECT.

- Va fi afisat ecranul Alarmer.

- Daca nu sunt coduri de eroare va fi afisat NO ALARMS.

- Daca au fost detectate mai multe coduri de alarma, va fi afisat numarul lor incepand cu cele mai recent aparute.



4. Dupa ce starea de eroare a fost rezolvata apasati tasta CLEAR pentru stergerea erorii.

5. Pentru afisarea urmatoarei alarme apasati tasta NEXT.




- Daca alarma nu se sterge, ea inca exista. Daca defectiunea nu este inlaturata, eroarea nu se va sterge. Toate alarmele trebuie vizualizate inainte de a fi sterse.
- Daca o alarma nu poate fi stersa din meniul principal, tasta Clear nu va aparea. Anumite coduri de alarma nu pot fi sterse utilizand panoul de comanda.

6. Apasati tasta EXIT pentru revenirea la ecranul Standard.

6. Va rugam sa consultati manualul de utilizare pentru informatii suplimentare despre coduri alarma.

## SIMPLU DE SELECTAT

### Mod de Functionare Silentios



1. Din ecranul Standard, apasati tasta "Mod de Functionare Silentios"

- Va fi afisat PROGRAMMING HIGH SPEED

- Va fi afisat scurt LOCKOUT PLEASE WAIT.

- Schimbarea va fi confirmata prin

- afisarea HIGH SPEED LOCKOUT

- ACTIVE sau HIGH SPEED LOCKOUT


- INACTIVE.

- Apoi afisajul va reveni la secventa Standard. Daca modul functionare silentios este activat, mesajul HIGH SPEED LOCKOUT ACTIVE va fi afisat in partea superioara a ecranului.

2. Apasand din nou tasta High Speed Lockout, functia va fi dezactivata.

## SIMPLU DE VERIFICAT

### Contor ore functionare



1. De la afisajul Standard apasati tasta MENU.

2. Apasati tasta NEXT pana cand va fi afisat meniul Contor Ore.



3. Apasati tasta SELECT pentru accesarea meniului Contor Ore.

4. Apasati tasta NEXT si BACK pentru a viziona ecranul Contor Ore.

5. Apasati tasta EXIT pentru revenire la afisajul Standard.

## SIMPLU DE UTILIZAT

### Antrenare Electrica SmartPower™ (optional)



1. Conectati aparatul la sursa corecta de tensiune.

2. Apasati tasta ON pentru pornire.

- Sigla Thermo King va fi afisata scurt cat timp se initializeaza sistemul.

- Va fi afisat scurt CONFIGURING SYSTEM PLEASE WAIT, pe perioada comunicarii intre sisteme si a pregatirii pentru pornire.

- Secventa Standard a ecranului va arata temperatura spatiului de marfa si pe cea programata.


- Va fi afisat ELECTRIC MOTOR STARTING.

- Secventa Standard arata temperatura spatiului si cea programata, in timp ce aparatul functioneaza.

3. Apasati tasta OFF pentru oprire. Aparatul se va opri imediat si va fi afisat mesajul SYSTEM IS POWERING DOWN.


**THERMO KING**

# Panou Comanda Sisteme antrenate de motor Diesel

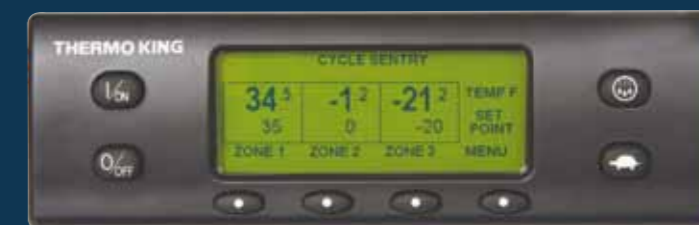


## Ghidul utilizatorului Display Premium Multi - Temperatura

Pentru mai multe informatii  
va rugam sa contactati cel mai  
aproiat service Termoport

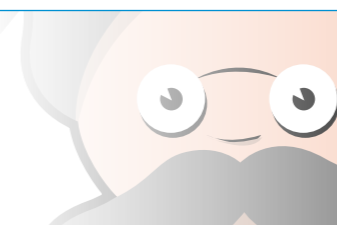

## SIMPLU DE PORNIT

### Una sau mai Multe Zone



1. Apasati tasta ON pentru pornire.
  - Sigla Thermo King va fi afisata scurt cat timp se initializeaza sistemul.
  - Va apare scurt CONFIGURING SYSTEM PLEASE WAIT cat timp se stabileste comunicarea si aparatul se pregateste de pornire.
  - Secventa Standard a ecranului va arata temperatura spatiului de marfa si pe cea programata.
  - Afiseaza DIESEL ENGINE STARTING pe timpul preincalzirii si initierii pornirii.Cu echiparea SmartPower este afisat ELECTRIC MOTOR STARTING daca aparatul este conectat electric.
- Afisajul va arata temperatura spatiului de marfa si cea setata in timp ce aparatul functioneaza.

2. Apasati tasta OFF pentru oprirea aparatului. Acesta se va opri imediat si va fi afisat mesajul SYSTEM IS POWERING DOWN.

#### Pentru activare/dezactivare zona:

Zona 1 va fi afisata intotdeauna atunci cand aparatul este pornit.


Zona 2 si Zona 3 (daca exista) pot fi activate sau nu, la cerere.

3. Reveniti la secventa Standard (apasati orice tasta pentru revenire).

4. Apasati tasta ZONE de sub zona dorita.

- Apare temperatura setata. Daca zona este activa, tasta trei va fi inscrisa cu TURN ZONE OFF. Daca zona este inactiva tasta va fi inscrisa TURN ZONE ON.


5. Apasati tasta TURN ZONE OFF pentru a dezactiva zona.

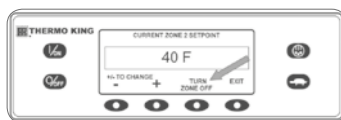

- ecranul va afisa scurt PROGRAMMING ZONE ON/OFF - PLEASE WAIT.
- Afisajul va confirma pentru cateva secunde programarea Zonei.
- Afisajul va reveni la secventa Standard indicand ca Zona este dezactivata. Inlocuirea temperaturii setate cu OFF indica faptul ca Zona este dezactivata.

## SIMPLU DE PROGRAMAT


### CYCLE-SENTRY™ sau Functiune Continua



1. De la secventa Standard
  - apasati tasta MENU
  - pentru afisarea meniului
  - MODE.
2. Cand meniul MODE este afisat apasati tasta SELECT.
  - Va fi afisat TURN OFF CYCLE SENTRY sau TURN ON CYCLE SENTRY.
3. Apasati tasta SELECT pentru modificarea modului de operare.
  - Noul parametru este confirmat pentru 10 secunde urmat de mesajul NEW SYSTEM MODE IS (Cycle Sentry sau Continuous).
4. Odata ce afisajul revine la Mode Menu, apasati tasta EXIT pentru revenire la ecranul Standard.
5. Apasati tasta SELECT din nou pentru a readuce aparatul la modul anterior.

## SIMPLU DE PROGRAMAT


### Valoare de Temperatura



1. Din secventa Standard, apasati tasta ZONE pentru zona dorita (ex: Zona 2 este afisata).
  - Temperatura programata va apare pentru zona selectata.
2. Apasati tastele + sau - pentru a schimba punctul de temperatura.
3. Apasati tasta YES sau NO in consecinta.
  - Va fi afisat PROGRAMMING NEW SETPOINT - PLEASE WAIT.
  - Va apare scurt NEW SETPOINT WILL BE XX.
  - Va apare secventa Standard a Display-ului cu noua valoare de temperatura programata.

## SIMPLU DE VERIFICAT


### Parametri



1. De la afisajul Standard apasati tasta MENU.
2. Apasati tasta NEXT pana cand apare meniul Gauges.
3. Apasati tasta SELECT pentru accesarea meniului Gauges.
4. Apasati tasta BACK sau NEXT pentru a naviga in parametri disponibili.
5. Apasati tasta LOCK pentru a afisarea, permanenta, a oricarui parametru.
6. Apasati tasta LOCK pentru deblocarea ecranului.
7. Apasati tasta EXIT pentru revenire la afisajul Standard.

## SIMPLU PENTRU DECONGELARE


### Activare Manuala Decongelare



1. De la secventa Standard, apasati tasta DEFROST.
  - Va fi afisat scurt DEFROST urmat de mesajul SELECT ZONE TO DEFROST.
2. Apasati tasta SELECT pentru zona dorita (exemplu: Zona 1).
  - Afisajul va arata scurt DEFROST, urmat de mesajul PROGRAMMING DEFROST - PLEASE WAIT si apoi DEFROST STARTED.
  - Cursorul va afisa, in procente, timpul aproximativ ramas pana la terminarea ciclului.

## SIMPLU DE VERIFICAT



### Senzori



1. De la afisajul Standard apasati tasta MENU.
2. Apasati tasta NEXT pana cand apare meniul Sensors.
3. Apasati tasta SELECT pentru accesarea meniului Sensors.
4. Apasati tasta NEXT sau BACK pentru a naviga in lista senzori.
5. Apasati tasta LOCK pentru afisarea permanenta a oricarui senzor.
6. Apasati tasta LOCK din nou pentru deblocarea ecranului.
7. Apasati tasta EXIT pentru revenire la afisajul Standard.

## SIMPLU DE VERIFICAT

### Test Preliminar Cursa



1. Stergeti codurile de alarma.
2. De la afisajul Standard apasati tasta MENU.
3. Apasati tasta NEXT pana cand apare meniul PRETRIP.
4. Apasati tasta SELECT.
  - Va fi initiat un test FULL PRETRIP daca aparatul nu functioneaza.
  - RUNNING PRETRIP va fi initiat chiar daca aparatul functioneaza electric sau Diesel.

Cand toate testele sunt complete, este raportat un rezultat ca: PASS, CHECK sau FAIL. Daca rezultatul este CHECK sau FAIL, eventuale coduri de alarma vor indica tehnicianului cauza problemelor.

NOTA: Ciclul decongelare se termina automat cand vaporizatorul atinge temperatura necesara sau la expirarea perioadei alocate. Decongelarea poate fi intrerupta si prin oprirea aparatului si repornirea acestuia.